


Lenovo E1 robotporszívó

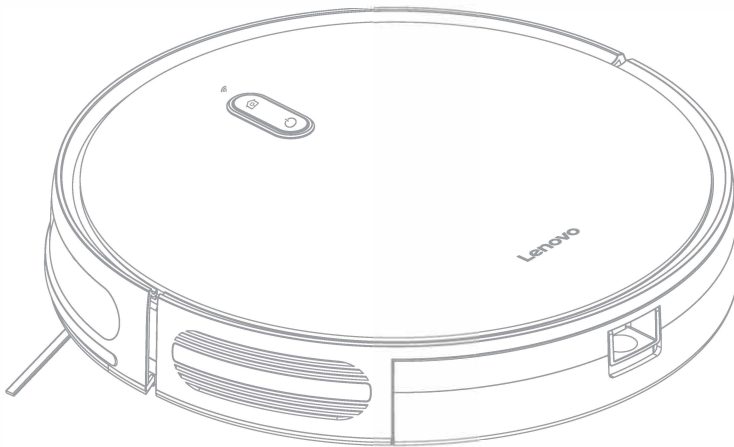

Használati utasítás



Kérjük olvassa el a használati utasítást használat előtt. A képek csak illusztrációk.

Biztonsági Információk

Sérülések vagy azok kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az alábbi a biztonsági óvintézkedéseket a robot használatakor és karbantartásakor

- A robot üzemeltetése előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési utasítást.
- Tartsa meg a biztonsági és kezelési utasításokat, hogy a későbbiekben is elővehesse.
- Vegye figyelembe a roboton, az akkumulátor töltőállomásán és a használati útmutatóban található összes figyelmeztetést.
- Kövesse az összes kezelési és használati utasítást.
- A tápegység külső hajlékony kábele vagy vezetéke nem cserélhető; ha a vezeték vagy a csatlakozó megsérült, a tápegységet meg kell semmisíteni.
- Ezt a terméket csak szabványos konnektorba lehet csatlakoztatni. A terméket semmilyen típusú áramátalakítóval nem lehet használni. Az áramátalakítók használata azonnal érvényteleníti a garanciát.
- VIGYÁZAT: Csak a következő robotakkumulátorokat használja: maximum 14,4V, max 2600mAh Ni-MH vagy maximum 2600mAh Li-ion akkumulátor. Más típusú akkumulátorok megsérülhetnek és sérülést okozhatnak. Az akkumulátor megfelelő cseréjéhez mindig forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Hosszú távú tárolás vagy szállítás előtt mindig tölts fel és vegye ki az akkumulátort a robotból és a tartozékaiból.
- Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt a készüléket megsemmisítik. Az akkumulátor eltávolításához erről az eszközről először távolítsa el az alján lévő csavarokat, majd távolítsa el a fő forrápolt és csavarhúzóval csavarja le az akkumulátor fedelét. Vegye ki az akkumulátort a gyorscsatlakozó széthúzásával.
-  VFIGYELEM Kémiai hatás: Ha az akkumulátor szivárog, ne engedje, hogy a folyadék érintkezzen a bőrrrel vagy a szemmel; Ha mégis kapcsolatba került, bő vízzel mossa le az érintett területet és forduljon orvoshoz. Helyezze az akkumulátort egy lezárt műanyag zacskóba, és a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően biztonságosan dobja el.
-  FIGYELEM Tűz- vagy robbanásveszély: Ne törje össze és ne szerelje szét az akkumulátort. Ne melegítse, ne tegye az akkumulátort hőforrások közelébe és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Ne égesse el és ne zárja rövidre az akkumulátort. Óvja meg az akkumulátort a fizikai behatásoktól.
- Vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékgazdálkodási hatósággal az akkumulátorok újrafeldolgozására és a területre vonatkozó hulladékkezelési előírásokra vonatkozóan.
- A robot nem játék. Ne üljön vagy álljon a robotra. Gyermekeket és háziállatokat felügyelni kell, amikor robot működik.
- A robot csak beltéri használatra alkalmas.
- Manuális mozgatóskor ne fogja meg a lézeres távolsághérezkélő fedelét, a robot fedelét vagy az ütközéshérezkélő felületét.
- A robot és a töltőállomás tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a robotot és válassza le az elektromos hálózatról.
- Ne használjon nem újratölthető elemeket. Csak a termékhez kapott újratölthető akkumulátort használja. Cseréért vásároljon azonos robot akkumulátort, vagy vegye fel a kapcsolatot a robot ügyfélszolgálattal.
- A robotot csak szobahőmérsékleten tárolja és üzemeltesse.
- Ne permetezzen vagy öntsön folyadékot a robotra.
- Ne használjon más tápkábel. A kábelek cseréjéhez forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Biztonsági Információk

- Tisztítsa meg a robot útját az éles, szúró tárgyaktól, üvegtől illetve égő, füstölő tárgyaktól
- Ne érintkezzen az akkumulátor nedvességgel.
- Ne használja a robotot folyadék, festék illetve egyéb nedvesség felszívására.
- Távolítsa el a robot útjából a törékeny tárgyakat (például vázakat stb.), ruhaneműt, függönyöket, kábeleket, hogy segítse a robot mozgását.
- Ha a takarítási területen erkély is található, akkor korlátot kell használni a robot leesésének elkerülésére.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a robot tetejére.
- Vegye figyelembe, hogy a robot önállóan mozog. Óvatosan közlekedjen a takarítási területen, hogy elkerülje a robottal való ütközést.
- Ne használja a robotot lógó elektromos vezetékek közelében.
- Ne használja a robotot félkész, nem rögzített illetve frissen festett padlón, mert megsérülhet a robot illetve a padló, Csak kemény felületű padlón vagy alacsony szálhosszúságú szőnyegen használja.
- A robot úgy lett tervezve, hogy takarításkor ne okozzon kárt a padlóban, Ennek ellenére javasoljuk, hogy végezzen próbált egy kisebb padlóterületen, mielőtt teljes takarítást indít.

Akkumulátor és töltési információk

Lítium-ion akkumulátor

Fontos: A lítium-ion akkumulátorok és az azt tartalmazó termékek szigorú szállítási szabályok alá tartoznak. Ha ezt a terméket (akkumulátorral) szerviz, utazás vagy egyéb célból szállítani kell, kötelessége betartani az alábbi utasításokat:

- Vegye ki a Lítium-ion akkumulátor a készülékből
- Ragasztószalaggal fedje le az akku fém töltőérintkezőit. Helyezze vissza az akkut a készülékbe (ragasztószalaggal együtt) és zárja vissza az akku fedelét.
- Helyezze a készüléket az eredeti csomagolásába vagy egyéb csomagolásba, amely megvédi az ütdőésektől a szállítás alatt.
- Szárazföldön szállítsa (kerülje el a légi szállítást)

Akkumulátor tárolás



Ha a robotot nem a töltőállomáson tárolja, először vegye ki az akkumulátort, majd tárolja a robotot és az akkut száraz, hűvös helyen.

A  szimbólum jelentése a készüléken illetve a csomagolásán:

Ne dobja ki az elektromos készüléket vegyes hulladékok közé, keresen fel szelektív hulladékgyűjtő helyet. Ha az elektromos hulladék nem szelektív hulladékgyűjtőbe kerül, úgy abból veszélyes anyagok szivároghatnak a környezetünkbe, belekerülhetnek ivóvizünkbe, táplálékláncunkba és veszélyeztetheti egészségünket. Keresse fel a lakóhelye szerint illetékes vagy regionális szervet a szelektív hulladék elhelyezésével kapcsolatban.

A robotról

1.1 Robot

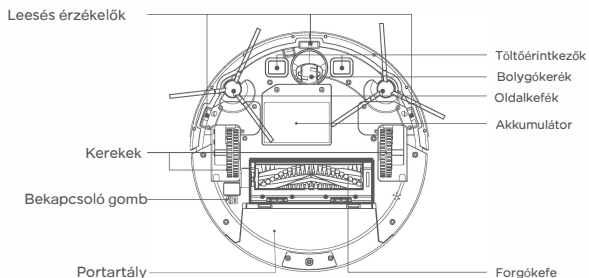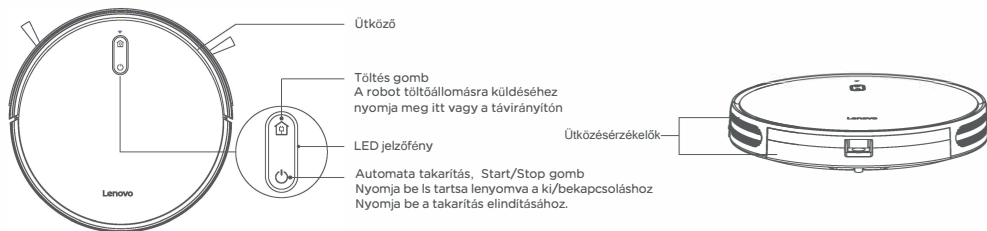


A robotról

1.2 Tartozékok




Töltőállomás




Adapter



Tisztítóeszköz

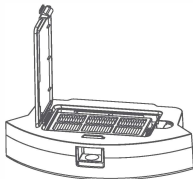

Porttálya



Viztartály



Szivacs szűrő és nagy hatékonyságú szűrő



4 db Oldalkefe




Forgókefe




2 db Feltöltőrongy

A robotról

1.3 Töltőállomás

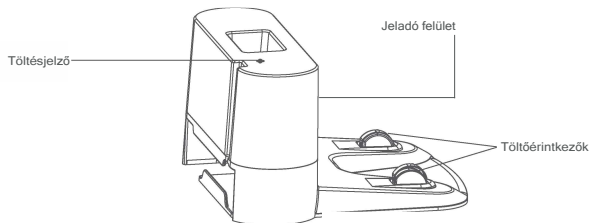

1.4 Távirányító

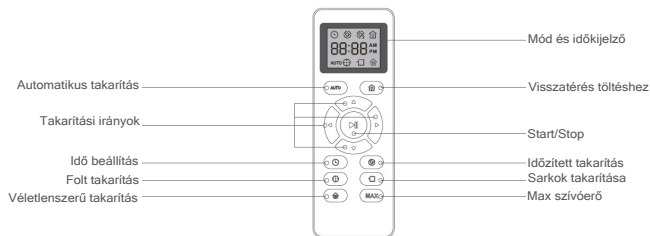

Megjegyzés: A távirányító működéséhez 2 db AAA elem szükséges. Az elemek behelyezésekor fordítson figyelmet a helyes polarításra.

A robotról

1.5 Fényjelzések jelentése


Robot állapota	Fényjelzés
Töltés	Narancs fénnel villog
Töltés vége	Zöld fény világít
Készletléti mód	Zöld fény világít
Hiba	Vörös fény világít/villog
Alacsony akkumulátor töltöttség	Narancs fény világít
Takarítás	Zöld fény világít
Alvó üzemmód	Nincs jelzőfény

A robot használata

2.1 Gyors üzembehelyezés

- 1** Csatlakoztassa a hálózati kábelt a töltőállomáshoz. A felesleges kábelt rögzítse az állomás hátulján

Megjegyzés: Ha a felesleges kábelt nem rögzíti a robot hátulján, úgy az akadályozhatja a töltést/takarítást.

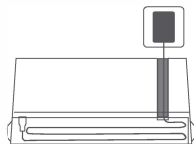


2 Töltőállomás elhelyezése

1. Helyezze a töltőállomást egy szilárd, vízszintes felületre, a falhoz szorosan.




2. Kérjük figyeljen az alábbi távolságok szabadon hagyására.

- 2 méter az töltőállomás előtt
- 1 méter a töltőállomás mindkét oldalán



3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt először a töltőállomáshoz, majd pedig az elektromos hálózathoz

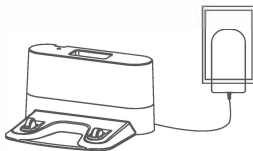


Helyezze a töltőállomást olyan helyre, ahol a robot könnyen hozzáférhet. Javasoljuk, hogy a töltőállomást szőnyegek helyett inkább kemény felületre helyezze. Mindig tartsa csatlakoztatva a töltőállomást az elektromos hálózathoz, különben a robot nem tér vissza automatikusan.


A robot használata

3 Helyezze be az oldalkeféket

Helyezze rá az oldalkeféket a robot ajján lévő csatlakozókra és finom nyomással pattintsa a helyükre őket

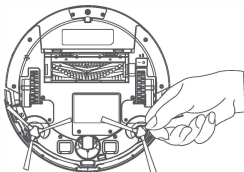

4 Kapcsolja be a főkapcsolót a robot ajján

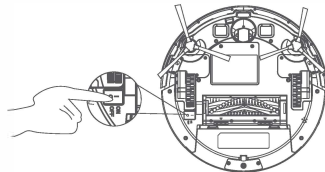


5 Aktiválja a robotot



Helyezze a robotot a töltőállomásra, és győződjön meg arról, hogy a fém töltőérintkezők csatlakoznak a robot érzékelőjéhez.

Sikeres csatlakozás esetén egy nyugtázó hangot hall.

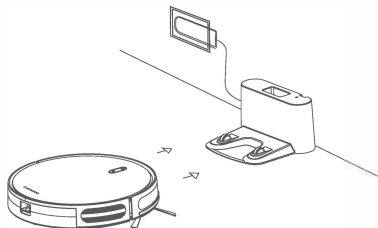Amikor a  gomb világít, a robot készen áll a takarításra.





6 Takarítási ciklus megkezdése

- Nyomja meg a  bekapcsoló gombot a robot készletbe helyezéséhez
- Nyomja meg a  gombot újra a takarítási ciklus megkezdéséhez.

Ha az akkumulátor lemerül, mielőtt befejezi a tisztítási ciklust, a robot visszatér a töltőállomáshoz fordul és feltölti magát.





Ha a töltőállomás nem érhető el és a robot nem tudja magát feltölteni, visszatér a kiindulási helyre és a takarítási ciklus befejeződik. Kérjük, helyezze a robotot kézzel a töltőállomásra a töltéshez. (Lásd: A robot aktiválása)

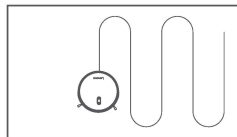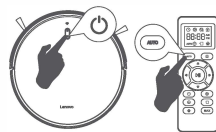Megjegyzés: További takarítási módok a 2.2. fejezetben találhatóak




A robot használata


7 Szünet



- A takarítási ciklust szüneteltetheti a robot a  gombjának megnyomásával vagy a távirányító  gombjával.
 - A folytatáshoz nyomja meg újra a  gombot.
 - A robot töltőállomásra küldéséhez nyomja meg a  gombot.
- Megjegyzés: A fenti folyamat a távirányítóval is elvégezhető

Remote Control.

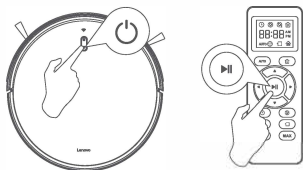

8 Kikapcsolás


- A takarítás befejezéséhez és a robot készenléti módba állításához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot addig, amíg a jelzőfény kialszik.

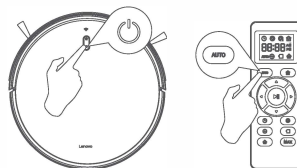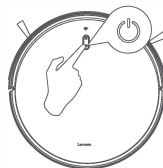

2.2 A robot takarítási folyamata

1 Automata takarítás

- A takarítási ciklus kezdetén a robot feltérképezi otthonát a hatékonyan takarításért.
- A ciklus különböző szakaszaiban a robot felkeresi a szoba sarkait, valamint a széklábakat és egyéb bútorokat.
- A robot addig folytatja ezt a folyamatot, amíg meg nem tisztítja az otthon teljes színtjét.
- Ha az akkumulátor lemerül a takarítási ciklus befejezése előtt, a robot automatikusan visszatér a töltőállomáshoz és feltölti magát..
- Amint a robot befejezte a takarítási ciklust, visszatér a töltőállomáshoz és feltölti magát.

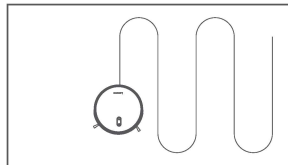


A robot használata

2 Felmosás

A padló felmosásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Helyezze be a feltöltőáramot és töltsse fel a víztartályt
 2. Távolítsa el a portartályt
 3. Helyezze vissza a víztartályt és indítsa el a robotot
- Megjegyzés: Ha száraz feltörést szeretne, ne töltsse fel vízzel a víztartályt



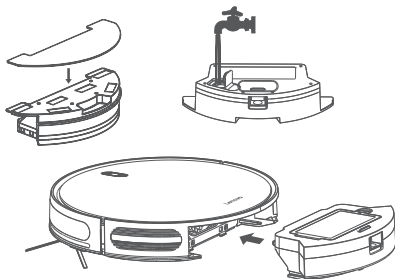


4 Takarítás maximális szívóerővel

A **MAX** gomb megnyomásával a robot a legerősebb szívóteljesítményét kezdi használni az erőteljesebb tisztítási hatás eléréséért.


3 Folt takarítás


Folt takarítás üzemmódban a robot intenzíven takarítja az adott területet kb. 1 méteres sugarú spirál alakban oda-vissza. Ebben az üzemmódban a robot a legnagyobb szívóerővel takarít a kényes terület megtisztításáért. Folt takarítás elindításához helyezze a robotot a kívánt területre és nyomja meg a **+** gombot a távirányítón.

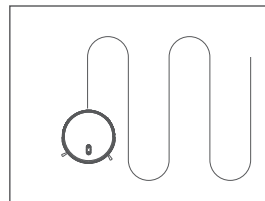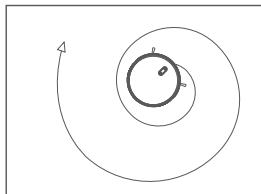

A robot használata


5 Szélek és sarkok takarítása

Miután a robot befejezte a padló nyitott területeinek megtisztítását, a falak mentén és a bútorkövek körül is elvégzi a takarítást. Ha Ön hamarabb szeretné a széleket és sarkokat takarítani, nyomja meg a  gombot a távirányítón.

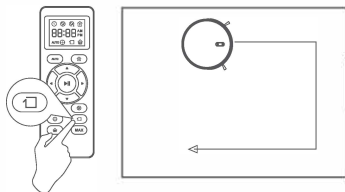

6 Véletlenszerű takarítás


Nyomja meg a távirányítón a  gombot a véletlenszerű takarításhoz.

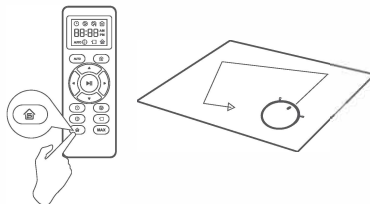


2.3 Időzített takarítás

A robot tisztítási időzítési beállításokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik annak beállítását, hogy a robot mikor takarítsa otthonát. Ezek a beállítások csak a távirányítón keresztül érhetők el. Megjegyzés Az óra vagy időzítés beállítása közben ellenőrizze, hogy a távirányító a robot közelében van-e.


1 Idő beállítása a távirányítón

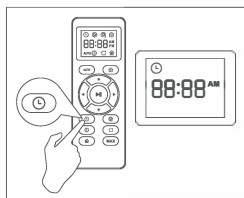

Nyomja meg a  gombot a távirányítón, ekkor az óra számjegye villogni kezd a kijelzőn.

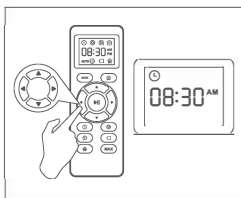


Állítsa be az órát a   gombokkal. A   gombokkal tud az órák és percek között váltani.

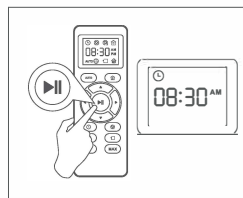


Ezután nyomja meg a  gombot és egy nyugtázó hang jelzi a sikeres beállítást.

A robot használata


2 Időzített takarítás beállítása

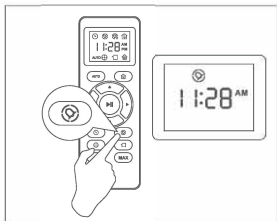

Nyomja meg a **S** gombot a távirányítón, ekkor az óra számjegye villogni kezd a kijelzőn.

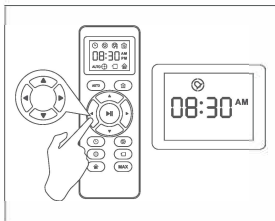

A **▼** gombokkal állítja be a kívánt időpontot. A **▶▶** gombokkal tud az órák és percek között váltani

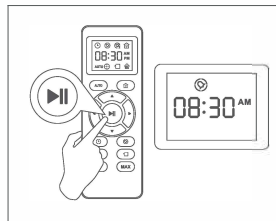


Ezután nyomja meg a **▶▶** gombot. A nyugtázó hang jelzi az időzített takarítás beállítását.

Megjegyzés: Időzített takarítás beállításakor ellenőrizze a helyes időbeállítást a távirányítón.

3 Időzített takarítás törlése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **S** gombot kb 4 másodpercig. Nyugtázó hang jelzi az időzített takarítás törlését.

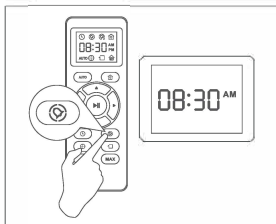

Mobil-alkalmazás beállítása

Robot csatlakoztatása mobiltelefonhoz (ha nincs szüksége mobil vezérlésre, hagyja figyelmen kívül). A robot a "Lenovo Cleaner" alkalmazással vezérelhető.

1 Töltse le az alkalmazást

Keresse meg "Lenovo Cleaner" alkalmazást a Google Play vagy Apple Store áruházban és töltsse le telefonjára.



Lenovo Cleaner

3 Hálózat-kiterjesztés (hotspot) aktiválása

Helyezze a készüléket a földre és 3 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva egyszerre az "Töltés" és a "Start/Stop" gombot. A hotspot aktiválását a jelzőfény villogása és nyugtázó hangjelzés jelzi.

5 Készülék hozzáadása

Klikkeljen az "Add Device" gombra a "Lenovo Cleaner" alkalmazásban, keresse ki készülékét és klikkeljen rá.

Android:

- Adja meg a WiFi nevét és jelszavát, majd kattintson a "Next" gombra;
- Válassza ki a legerősebb hotspot jelet (pl: Lnv_200101_XXXXXX), majd kattintson a "Next" gombra;
- Ezután a WiFi kapcsolat létrejön. Ha nem sikerül automatikusan csatlakozni a robot hotspotjához, próbálkozzon újra a felugró üzenetnek megfelelően

2 Regisztráljon

Nyissa meg a "Lenovo Cleaner" alkalmazást és regisztráljon vagy lépjen be. .

4 WiFi beállítás

Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja csatlakozik a WiFi-hez (csak 2,4 GHz-es sávot támogat). Nem lehet csatlakozni olyan WiFi-hez, amely nem rendelkezik jelszóval. Kérjük, a csatlakozás előtt állítson be a jelszót. A WiFi név és jelszó nem tartalmazhat idézőjelet).

Apple iPhone:

- Csatlakozzon a WiFi-hez, adja meg a WiFi nevét és jelszavát, majd kattintson a "Next" gombra;
- Váltson a telefon WiFi beállító felületére és válassza ki a megfelelő proszívó hotspot-ot; (pl: Lnv_200101_XXXXXX)
- Térjen vissza az alkalmazásba és kattintson a csatlakozáshoz a készülékére. Ezután a WiFi kapcsolat létrejön. Az alkalmazás segítségével ellenőrizheti és használhatja a robotot, amikor a WiFi kapcsolat él.

A robot rendszeres karbantartása

A robot csúcsteljesítményen tartása érdekében hajtsa végre az alábbi karbantartási eljárásokat. Ha azt veszi észre, hogy a robot kevesebb szennyeződést szed fel a padlóról, üritse ki a portartályt, tisztítsa meg a szűrőt és a forgókefét.


Javasolt tisztítás / cseré gyakorisága:

Robot része	Tisztítás	Csere gyakorisága
Portartály	Minden használat után	—
Szűrők	Hetente egyszer	Kéthavonta
Forgókefe	Hetente egyszer	6-12 havonta
Oldalkefék	Havonta egyszer	3-6 havonta ill amikor elhasználódottnak látszik
Kefevédő	Havonta egyszer	3-6 havonta ill amikor elhasználódottnak látszik
Érzékelők	Havonta egyszer	—
Töltőérzékelők	Havonta egyszer	—
Bolygókerék	Havonta egyszer	—


A robot rendszeres karbantartása

3.1 Portartály kiürítése

1 Nyomja meg a tartály zárgombját és vegye ki a tartályt.




2 Nyissa fel a tartály fedelét és rázza ki a szennyeződést.

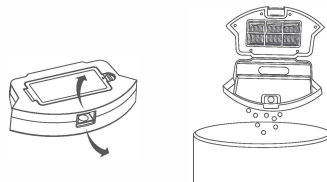


3.2 Szűrő tisztítása

1 Nyomja meg a szűrő zárgombját, nyissa fel a fedelet és vegye ki a szűrőt.

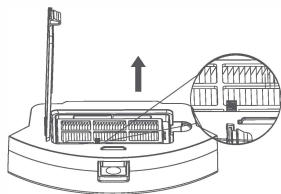




2 Rázza ki a szennyeződést a szűrőből. Használja a tisztítóeszközt.

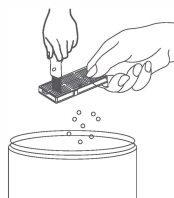

A robot rendszeres karbantartása


3.3 A forgókefe, oldalkefék, a bolygókerék és az érzékelők tisztítása.

- 1 Vegye ki a forgókefét és tisztítsa meg a helyét egy ronggyal.

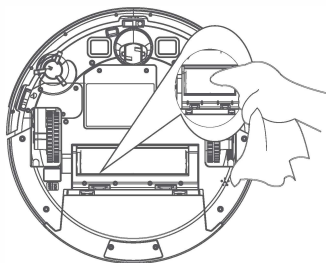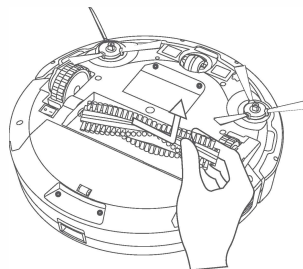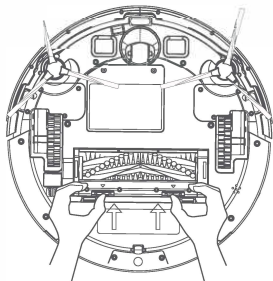


A robot rendszeres karbantartása


- 2** Tisztítsa meg a forgókéféket. Vágja le a rátekeredett hajszálakat a mellékelt tisztítóeszköz pengéjével.

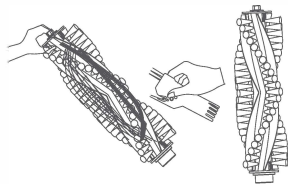


- 3** Tisztítsa meg az oldalkeféket a portól egy ronggyal.

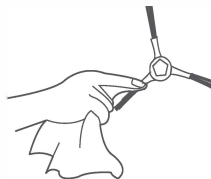

- 4** Húzza ki a bolygókeréket és tisztítsa meg a tisztítóeszközzel.

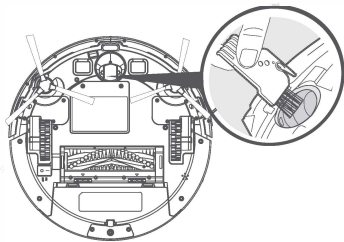

- 5** Tisztítsa meg a szintérzékelőket a portól.

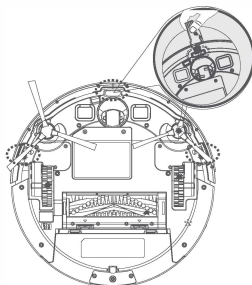

Hibaelhárítás

Fény- és hangjelzések

A működés közben fellépő hibákat a robot fény- és hangjelzéssel jelzi az alábbiak szerint. Hangjelzés és a villogó piros fény:

	hangjelzés	hiba	megoldás
01	1	giroszkóp hiba	Helyezze a robotot egy sík felületre, indítsa újra és ne mozgassa egy ideig
02	2	ütköző hiba	Ellenőrizze az ütközőt és távolítsa el az esetleges idegen anyagokat
03	3	leesés érzékelő hiba	Ellenőrizze, hogy tiszta-e az érzékelő és szükség esetén tisztítsa meg
04	4	alacsony töltöttség, töltési hiba	Töltse fel az akkumulátort. Esetleg kézzel helyezze a robotot a töltőállomásra

Hangjelzés és folyamatos piros fényjelzés:

	hangjelzés	hiba	megoldás
01	1	kerék hiba	Ellenőrizze, hogy a kerekek nem szorultak-e be. Szüksége esetén tisztítsa meg a kereket.
02	2	oldalkefe hiba	Ellenőrizze, hogy az oldalkefék nem szorultak-e be. Szükség esetén tisztítsa meg.
03	3	ventilátor hiba	Tisztítsa ki a légcserőnőt
04	4	forgókefe hiba	Ellenőrizze, hogy a forgókefe nem szorult-e be. Szüksége esetén tisztítsa meg

Javaslat:

Ha fenti megoldások nem járnak sikerrel, próbálja meg az alábbiakat:

1. Indítsa újra a robotot.
2. Ha az újraindítás nem oldotta meg a problémát, kérjük forduljon a márkaszervizhez.

Gyakran ismételt kérdések

Probléma	Megoldás
A robot nem működik	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze a robot alján a főkapcsoló helyzetét• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van töltve• Cserélje ki az elemeket a távirányítóban (2 db AAA) <ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a távirányító a robottól max 5 m-re van• Ha a hiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a főkapcsolót a robot alján és kapcsolja be újra
Távirányító nem működik	<ul style="list-style-type: none">• Cserélje ki az elemeket a távirányítóban (2 db AAA)• Ellenőrizze, hogy a robot be van kapcsolva és az akkumulátor fel van töltve
A robot hirtelen megáll	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a robot útjában• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van töltve <ul style="list-style-type: none">• Ha a hiba továbbra is fennáll, kapcsolja ki a robot alján főkapcsolót, várjon 2 másodpercig, majd kapcsolja be újra
Nem lehet időzített takarítást beállítani	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a robot alján a főkapcsoló be van kapcsolva• Ellenőrizze, hogy az idő helyesen van beállítva <ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van töltve
A szívóerő gyenge	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a szívónyílás nincs-e eltömődve• Őrítse ki a portartályt• Tisztítsa meg a szűrőt és a keféket. <ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a szűrők nem lettek-e nedvesek. A nedves szűrőket alaposan szárítsa ki használat előtt
A robot nem töltődik	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a töltésjelző fény világít-e. Ha nem, forduljon a márkaszervizhez.• Tisztítsa meg a töltőérzékelőket egy száraz ronggyal. <ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy hallatszik-e a hangjelzés amikor a robot visszatér a töltőállomásra. Ha nem, forduljon a márkaszervizhez.
A robot nem tér vissza a töltőállomásra	<ul style="list-style-type: none">• Távolítsa el az akadályokat 1 m-re a töltőállomás két oldalán illetve 2 m-re előtte <ul style="list-style-type: none">• Ha a robot a töltőállomás közelében van, akkor gyorsabban elérí azt. Ha azonban távolabb van, hosszabb időre van szüksége a visszatéréshez. Várjon türelemmel.• Tisztítsa meg a töltőérzékelőket
A forgókefe nem fog	<ul style="list-style-type: none">• Tisztítsa meg a forgókefét <ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a forgókefe és a kefevédő a helyén van-e
A robot takarítási útvonala nem megfelelő	<ul style="list-style-type: none">• Tisztítsa meg az érzékelőket egy száraz ronggyal. <ul style="list-style-type: none">• Indítsa újra a robotot

Nyilatkozat

A Lenovo ezt a dokumentumot kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül adta ki, ideértve a piacképességre és a konkrét célra való alkalmasságra vonatkozó esetleges garanciákat. Ha bármely alkalmazandó törvény tiltja bármely kifejezett vagy hallgatólagos garancia kizárását bármely ügyletben, akkor a fenti kizárás nem alkalmazható az Ön esetében.

A dokumentum elkészítése során mindent megtettünk annak érdekében, hogy az itt található tartalom pontos és teljes legyen, ennek ellenre előfordulhatnak hibák. Rendszeresen felülvizsgálhatjuk ezt a dokumentumot és a módosítások a dokumentum későbbi verzióiban is megjelennek. A Lenovo időről időre további értesítés nélkül módosíthatja / megváltoztathatja az itt leírt terméket és / vagy folyamatot.

Az itt található képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek az Ön által vásárolt valós terméktől. Az itt említett egyes részek, jellemzők és funkciók csak bizonyos sorozatokra vagy modellekre vonatkozhatnak, és csak tájékoztató jellegűek. A dokumentum nem fogható fel a megvásárolt termék specifikációjának és konfigurációjának leírásaként. A termék specifikációjára és konfigurációjára az Ön rendelkezésére bocsátott tranzakciós dokumentumok (például adásvételi szerződés, számla és csomagolási lista) vonatkoznak. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a kereskedőjéhez.

Az dokumentumban leírtak nem befolyásolják a Lenovo termékgarancia (jótállási) politikáját, illetve a leírtakat nem értelmezhetők kifejezetten vagy hallgatólagosan a Lenovo vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának licencként vagy garanciaként.

Az itt szereplő műszaki teljesítményadatok bizonyos mérési körülmények között jöttek létre. Bármely más működési környezetben nyert adatok jelentősen eltérhetnek. Néhány mérést a fejlesztésorientált rendszerrel végeztek és eltérhetnek az általános rendszerrel kapottaktól. Szükség esetén ellenőriznie kell a lakóhelye környezetére vonatkozó teljesítményadatokat.

A Lenovo előzetes írásbeli engedélye nélkül senki semmilyen módon nem reprodukálhatja, módosíthatja, törölheti vagy állíthatja össze az itt található tartalom egészét vagy egy részét más formátumba, illetve nem tárolhatja azokat visszakereshető rendszerben, nem továbbíthatja, fordíthatja le bármely más nyelvre.

Védjegy

Az alább felsorolt szavak és logók a Lenovo Group alá tartozó vállalatok védjegyei: Lenovo

Az itt említett bármely más vállalat, termék és szolgáltatás más vállalatok védjegye vagy szolgáltatási védjegye lehet.
© A Lenovo Group tulajdonában lévő vállalatok. Minden jog fenntartva 2020.

Importőr neve, címe : Prozellerz Kft. 1031 Budapest, Vizimolnár utca 6.

Gyártó neve, címe : LENOVO (Beijing) Co., Ltd., 201-H2-6 Floor 2 Building 2, No 6 Shangdi West Road, Haidian District, Beijing

Márkaszerviz neve, címe: PNG Solutions Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 15.

Fogyasztási cikk típus száma :

Megnevezése : Robotporszívó

Sorozatszám/Gyári száma :

Vásárlás napja (Évi/Hónap/Nap):

Forgalmazó neve,címe hitelesítése (bélyegző, aláírás) :

(1) CSAK AKKOR TÖLTENDŐ KI! (1) ha a vásárlás napjától az átadás vagy - ha az üzembe helyezés forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi - az üzembe helyezés napja különbözik!

Üzembehelyezkedés napja (Évi/Hónap/Nap):

Forgalmazó hitelesítése (bélyegző, aláírás) :

Jótállási jegy



A termék megfelel a CE jelölés előírásainak.



I. Általános jótállási feltételek 1. A jótállási jegyen feltüntetett termékre a Prozellerz Kft. a 151/2003. Kormányrendeletben foglaltak szerint 1. év jótállást vállal, feltéve, hogy a gyártó által vállalt jótállási kötelezettségére kedvezőbb feltételeket nem tartalmaz. **A 1 éves határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.** 2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezett forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 3. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabályos kitöltése a forgalmazó kötelezettsége. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. 4. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 5. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. 6. A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál, vagy a jótállási jegyen megjelölt hivatalos javítószolgálatnál érvényesítheti. **II. A fogyasztó jogai:** 1. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:171-173.§, ill. 6:159-167. §-ában, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. Az alábbi jogok a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállás jótállás alá tartozó termékekre érvényesek a kötelező jótállás időtartama alatt és rendeltetésszerű használat mellett fellépő hiba esetén. 2. Hiba esetén a fogyasztó – választása szerint – elsősorban kijavíttat, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a forgalmazónak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlán állapotban képviselt értékét, a szerződéseség súlyát, és az igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 3. A Fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítást igényelheti, a hibát a kötelezett költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződésről elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshöz fűződő érdeke megszünt. 4. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni, a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 5. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti eséréigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat a 2. pont szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, és a hiba rendeltetészerű használat mellett keletkezett A cserét a forgalmazó akkor végzi el, ha a kizárólag eredeti csomagolásban és az összes tartozékaival együtt kerül visszacsatálásra. 6. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Késedelem nélkül közöltenek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedeleméből eredő kárért a fogyasztó felelős 7. A dolgonak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási idő újraindul. 8. A jótállási jogok érvényesíthetőségének határideje a termék kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre, valamint a javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 9. Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. **III. Jótállási igény érvényesítését kizáró okok** 1. Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák, sérülések a) nem a rendeltetés szerinti használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése, ideértve különösen a helytelen tárolást, szállítást, leejtést, nem megfelelő üzemeltetési körülményeket, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást, egyéb, a vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodást. b) a gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés és karbantartás elmulasztása c) a keletkezett meghibásodás a normál elhasználódásnak vagy az üzemszerű kopásnak tulajdonítható d) ha a meghibásodás nem eredeti, vagy a termék gyártója által jövő nem hagyott segéd- és kellékanyagok használata miatt következett be e) bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett szervizpartner végz. f) a meghibásodás nem megfelelő minőségű vagy tisztaságú víz esetleg parfüm, keményítő, szennyeződések vagy egyéb adalék használata miatt következett be.

Javítási szelvény

Ígénybejelentés időpontja:

A javításra átvétel időpontja:

A hiba oka:

A javítás módja:

Visszaadás időpontja:

A jótállás új határideje:

Keltezés:

Kicserélés ténye/időpontja:

Javítási szelvény

Ígénybejelentés időpontja:

A javításra átvétel időpontja:

A hiba oka:

A javítás módja:

Visszaadás időpontja:

A jótállás új határideje:

Keltezés:

Kicserélés ténye/időpontja:

Javítási szelvény

Ígénybejelentés időpontja:

A javításra átvétel időpontja:

A hiba oka:

A javítás módja:

Visszaadás időpontja:

A jótállás új határideje:

Keltezés:

Kicserélés ténye/időpontja:

