


# Biztonsági információk

## Biztonságkapcsolatos fontos információk

### ŐRIZZE MEG A KÉZIKÖNYVET

 **FIGYELMEZTETÉS:** Elektromos készülék használatakor mindig kövesse a következő alapvető óvintézkedéseket:


### OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST

 **FIGYELMEZTETÉS:** A sérülések és károk kockázatának csökkentése érdekében olvassa el és tartsa szem előtt ezeket a biztonsági óvintézkedéseket a robot beállítása, használata és karbantartása közben.


A készüléket 8 éven aluli, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkezők, illetve ilyen irányú tapasztalattal és tudással nem rendelkezők csak felügyelet mellett, vagy úgy használhatják, ha kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást, és megértették az azzal járó veszélyeket. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak. A készülék tisztítása és felhasználó által végezhető karbantartása gyermekek számára tilos.


 Ez a biztonsági kockázatra figyelmeztető jel. A fizikai sérülések kockázatának veszélyére figyelmeztet. A sérülések és halálesetek elkerülése érdekében tartson be minden olyan biztonsági utasítást, amelynél ez a szimbólum látható.

 Áramütés veszélye


 II. osztályú berendezés


 Névleges kimeneti teljesítmény, egyenáram


 Olvassa el a felhasználói kézikönyvet

 Az újrahasznosítás általános szimbóluma

 Tűzveszély

 Csak beltéri használatra


 Névleges bemeneti teljesítmény, egyenáram

 Gyermekektől elzárva tartandó

**BFP** Visszatáplálás elleni védelem

 Külön tápegység

 A kimenet polaritásának jelzése

 Névleges bemeneti teljesítmény, váltóáram

**FIGYELMEZTETÉS:** Olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet a halálesetek és a súlyos sérülések megelőzése érdekében el kell kerülni.

**VIGYÁZAT:** Olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet az enyhébb vagy mérsékeltlen súlyos sérülések megelőzése érdekében el kell kerülni.

**MEGJEGYZÉS:** Olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet az anyagi kár megelőzése érdekében el kell kerülni.

### ÁLTALÁNOS



## FIGYELMEZTETÉS



- A robot nem játék. A kisgyermeket és a kisállatokat ne hagyja felügyelet nélkül, amikor Ön a robotot használja.
- Ne üljön vagy álljon rá a robotra vagy a Home Base™ töltőállomásra.
- Csak hivatalos töltőt használjon. A jóvá nem hagyott töltők használata esetén az akkumulátor felforrósodhat, füstölhet, kigyulladhat vagy felrobbanhat.
- A robothoz egy hivatalos töltő van mellékelve, amely úgy van kialakítva, hogy a szabványos háztartási elektromos aljzatokhoz lehessen csatlakoztatni. Ne használjon semmilyen más tápkábelt. Ha cserekábelre van szükség, forduljon az Ügyfélszolgálathoz, amelytől az adott országban használható megfelelő tápkábel szerezhető be.
- Ne szedje szét a robotot vagy a Home Base™ töltőállomást. Nincs bennük javítható alkatrész. A javítást csakis a hivatalos szervizzel végeztesse.
- Áramütés veszélye! Kizárólag beltérben, száraz felületeken használható.
- Ne érjen nedves kézzel a robothoz, illetve a Home Base™ töltőállomáshoz.
- A robotot csak szobahőmérsékleten tárolja és használja.
- Ha a tisztítandó helyiséghez erkély is tartozik, az erkélyt akadály segítségével el kell zárni, ezzel biztosítva a biztonságos működést.



## VIGYÁZAT



- Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a robot önálló mozgást végez. Legyen óvatos, amikor áthalad a robot által takarított területen, nehogy rálépjen.
- Ne használja a robotot olyan helyeken, ahol a padlóban fedetlen elektromos aljzatok találhatók.
- A készülékkel ne szedessen fel éles tárgyakat, üvegcserepeket, illetve égő vagy füstölő dolgokat.
- Ha a készülék áthalad egy elektromos kábelen és magával rántja azt, előfordulhat, hogy valamit lever az asztalról vagy a polcra. A készülék használata előtt vegye fel a földről a ruhákat, a lehullott papírt és a törékeny tárgyakat, és húzza fel a redőnyök és a függönyök zsinórjait, valamint az elektromos kábeleket.

## MEGJEGYZÉS

- A robottal kizárólag száraz padlót szabad tisztítani. Ne használja az eszközt kiömlött folyadék feltakarítására. Óvja a robotot és a Home Base™ töltőállomást a nedvességtől.
- Ne helyezzen semmit a robotra.
- Ha nem tartja tisztán a töltő érintkezőit, előfordulhat, hogy a robot akkumulátora nem töltődik megfelelően.

### HOME BASE™ TÖLTŐÁLLOMÁS



## FIGYELMEZTETÉS



- A Home Base töltőállomás nem használható sérült kábellel, illetve villásdugóval. Ha a kábel vagy a villásdugó megsérül, ki kell cserélni.
- Mindig vegye le a robotot a Home Base dokkoló- és töltőállomásról tisztítás vagy karbantartás előtt.

- A mellékelt akkumulátortöltővel kizárólag az iRobot ABL-D1 akkumulátort töltsen. Más típusú akkumulátorok felrobbanhatnak, és sérülést okozhatnak. Megfelelő típusú csereakkumulátort az Ügyfélszolgálatától szerezhet be. Akkumulátortöltő, 17070-es modell: Bemenet: 100–240 V-os váltóáram, 50–60 Hz, 0,68 A, 33 W. Kimenet: 20,5 V-os egyenáram, 1,25 A.
- Annak érdekében, hogy a robot ne essen le a lépcsőről, a Home Base™ töltőállomás és a lépcsők között hagyjon mindig legalább 1,2 méter távolságot.

## MEGJEGYZÉS

- A termék nem használható semmilyen áramátalakítóval. Az áramátalakítók használata azonnal érvényteleníti a garanciát.
- Ha a lakókörnyezetében gyakran támadnak zivatarok, a készüléket érdemes túláramvédővel is felszerelni. Erős viharok esetén a robot Home Base töltőállomását is el lehet látni túláramvédővel.

### AKKUMULÁTOR



## FIGYELMEZTETÉS



- Ne nyissa fel, ne nyomja össze, ne tegye ki 80 °C-nál magasabb hőmérsékletnek, valamint ne égesse el. Kövesse a gyártó utasításait.
- Az akkumulátor érintkezőit ne zárja rövidre fémtárgyakkal, illetve ne merítse folyadékba az akkumulátort. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátort ne érje mechanikus ütés.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy az akkumulátoron nem látható-e sérülés vagy szivárgás jele. Amint bármilyen rendellenességet észlel az akkumulátor használata közben, például szokatlan szag, hőmérséklet, elszíneződés vagy deformálódás, azonnal állítsa le a működését. Akkumulátorszivárgás esetén vigyázzon, nehogy a folyadék a bőrére vagy a szemébe kerüljön, továbbá soha ne töltsen a szivárgó akkumulátort.

Ha mégis a bőrére került az akkumulátorfolyadék, öblítse le bő vízzel az adott területet, és forduljon orvoshoz. A használt akkumulátorokat tegye lezárt műanyag zacskóba, és biztonságosan, a helyi környezetvédelmi előírások szerint tárolja. Adja le a helyi hivatalos iRobot szervizben.

- A lítium-ion akkumulátorok és a lítium-ion akkumulátort tartalmazó termékek szállítására szigorú előírások vonatkoznak. Ha a terméket (az akkumulátorral együtt) szállítani kell szívesen, utazási vagy bármilyen más céllal, akkor a szállítással kapcsolatos információkért MINDIG tekintse meg a kézikönyv Hibaelhárítás szakaszát, vagy kérdezze meg az Ügyfélszolgálatot.



## VIGYÁZAT



- A gyermekeknek az akkumulátor használata tilos. Az akkumulátor vagy egy akkumulátorcella lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.


## MEGJEGYZÉS

- Az akkumulátort ki kell venni a robotból a kukába helyezés előtt.
- A legjobb eredmény érdekében csak a robothoz mellékelt iRobot lítium-ion akkumulátort használja.
- Ne használjon nem tölthető akkumulátort. Kizárólag a termékhez mellékelt tölthető akkumulátort használja. Ha cserére van szükség, az eredetivel megegyező iRobot akkumulátort vásároljon, vagy forduljon az iRobot Ügyfélszolgálatához, ahol ismertetik a többi választható akkumulátortípust.
- Az akkumulátorokat a helyi rendeleteknek megfelelően kell a kukába helyezni.
- Hosszabb idejű leállás előtt az akkumulátort töltsen fel, és az egyéb tartozékokkal együtt mindig vegye ki a robotból.


# A Roomba® robotporszívó bemutatása

HU


## Felülnézet

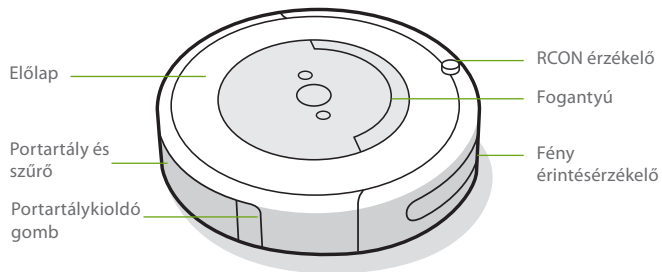


## Home Base

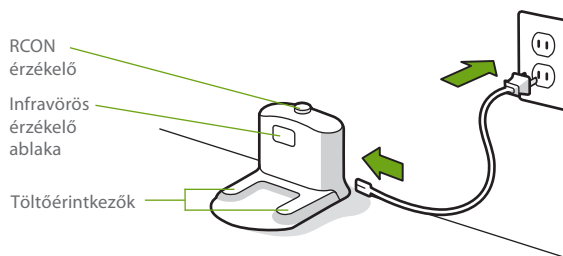

## Alulnézet

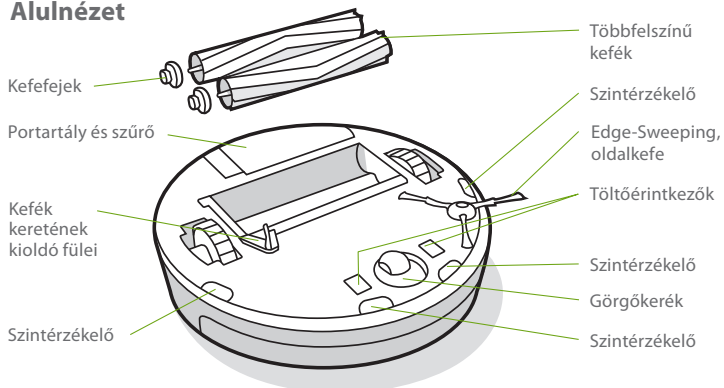

## Gombok és kijelzők

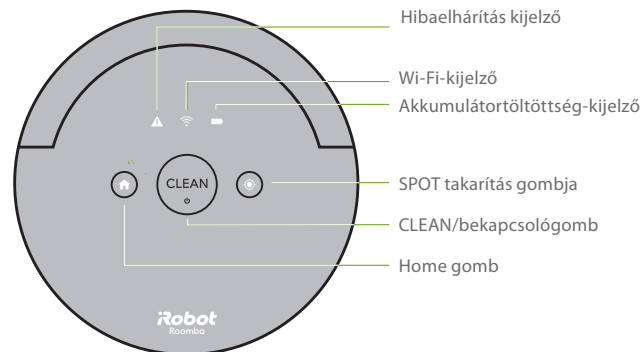

# A Roomba® robotporszívó használata

## A Home Base™ töltőállomás elhelyezése

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Annak érdekében, hogy a robot ne essen le a lépcsőkről, a Home Base™ töltőállomás és a lépcsők között hagyjon mindig legalább 1,2 méter távolságot.

A Home Base töltőállomást helyezze nyílt, akadálymentes területre, és hagyja szabadon a körülötte lévő területet a következő távolságokban:

- Legalább 0,5 méterre a Home Base állomás mindkét oldalán
- Legalább 1 méterre a Home Base töltőállomás előtt, és legalább 1 méterre a lépcsőktől
- Legalább 2,5 méterre a Virtual Wall®, Virtuális fal, határolóktól
- A Home Base állomást mindig hagyja csatlakoztatva, és állandó Wi-Fi®-lefedettséggel rendelkező helyre tegye annak érdekében, hogy a Roomba® robotporszívó képes legyen fogadni az információkat az iRobot HOME alkalmazástól.

## Az iRobot HOME alkalmazás letöltése, és csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz

- Nézze meg az információs videókat, amely ismerteti a Roomba® robotporszívó beállítását és használatát
- Beprogramozhatja az automatikus takarítást, és személyre szabhatja a takarítási beállításokat
- Bekapcsolhatja az automatikus szoftverfrissítést
- Tippeket és javaslatok talál, valamint megtalálja a gyakori kérdésekre – például a Roomba® robotporszívó és más okoseszközök csatlakoztatásával kapcsolatosakra – adott válaszokat.



## Ismerkedés a robottal

- Az akkumulátor aktiválásához helyezze a robotot a Home Base töltőállomásra

**☰ Megjegyzés:** A robot részlegesen feltöltve érkezik, de azt javasoljuk, hogy az első teljes takarítási ciklus megkezdése előtt töltsön a robotot 3 órán keresztül a Home Base töltőállomáson.



**☰ Megjegyzés:** Takarítás előtt szedje fel az útban lévő holmikat (pl. ruhákat, játékokat stb.) a földről. Használja gyakran a Roomba® robotporszívót, hogy a padló mindig tiszta legyen.


Ha a robot egy takarítási ciklus végeztével visszatér a töltőállomásra, egy dallam lejátszásával jelzi a takarítás sikeres befejezését.

- A robot takarítás közbeni leállításához nyomja meg a CLEAN gombot.
- A takarítás folytatásához nyomja meg újra a CLEAN gombot.
- Ha a robotot a takarítási ciklus közben vissza szeretné küldeni a Home Base töltőállomásra, nyomja meg a CLEAN gombot, majd a (Home) gombot a roboton, vagy nyomja meg a CLEAN gombot az iRobot HOME alkalmazás főképernyőjén. Ezzel véget ér a takarítási ciklus.

**☰ Megjegyzés:** Amikor a robot visszatér a Home Base töltőállomásra, a (Home) gomb villogni fog.

- A robot automatikusan bekapcsolja a Dirt Detect™ módot, amikor nagy koncentrációjú szennyeződést vagy szemetet talál. A robot spirálvonalban mozogva alaposabban megtisztítja a területet. Amikor a robot Dirt Detect™ módban van, a CLEAN gomb villog. Ha elkészült, a robot folytatja a takarítást.


- A Spot takarítási funkció alkalmazásával bizonyos koncentrált foltokat takaríttathat fel a robottal. Ehhez csak tegye a robotot a szennyeződés közepére, és nyomja meg a  Spot takarítás gombot. A robot körkörös mozgással alaposan feltakarítja a területet először kb. 1 méteres körben távolodva, majd újra a kezdőpont felé haladva.
- A robotot a Home Base™ töltőállomáson tárolja, hogy mindig fel legyen töltve, és készen álljon a takarításra, amikor Önnek szüksége van rá. Ha a robotot a töltőállomásról levéve kell tárolnia, kapcsolja ki az akkumulátort úgy, hogy leveszi a robotot a Home Base töltőállomásról, majd 9 másodpercig nyomva tartja a  (Home) gombot. Ekkor minden kijelző kikapcsol, és a robot hangjelzést hallat. Ezután a robotot száraz, hűvös helyen tárolhatja. A robot felébresztéséhez és az akkumulátor bekapcsolásához dugja be a Home Base töltőállomást, és tegye rá a robotot.
- A robot kijelzői töltés közben kikapcsolnak, hogy a robot kevesebb energiát fogyasszon. A töltés állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a CLEAN gombot. Az akkumulátortöltöttség-kijelző ikon sárgán világít, amikor az akkumulátor töltődik, illetve zölden, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. Az akkumulátor töltöttsége az iRobot HOME alkalmazásban is megtekinthető.

 **Megjegyzés:** Használat után mindig ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg a szűrőt.

## Kiegészítők


### Kettős üzemmódú Virtual Wall®, Virtuális fal, határoló (minden modellhez használható kiegészítő)


A Kettős üzemmódú Virtual Wall®, Virtuális fal, határolóval a robotot a kitakarítani kívánt területen tarthatja – és elzárhatja azoktól a területektől, amelyeket nem szeretne takarítani. Ez a kiegészítő egy olyan láthatatlan határt képez, amelyet csak a robot érzékel. A robotot akkor is a helyén hagyhatja, ha az nem takarít.

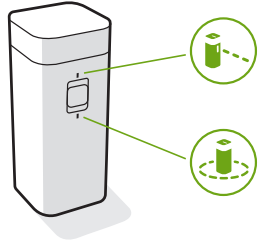


### Az Ön igényeinek megfelelő mód kiválasztása:


#### Virtual Wall®, Virtuális fal, funkció:


Ha a kapcsoló a Virtual Wall, Virtuális fal, pozícióban van , akkor az eszköz egy maximum 3 méter hosszúságú lineáris akadályt hoz létre a kijelölt térben.


 **Megjegyzés:** Ez az akadály a készüléktől távolodva egyre szélesedik (lásd az ábrát).

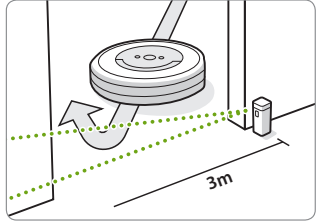

#### HALO – Gyűrű üzemmód:

Állítsa a kapcsolót a Halo pozícióba , ha kör alakú akadályt szeretne képezni. Ez megakadályozza, hogy a robot megközelítse azokat helyeket – például a kisállatok tájait, a vázát vagy egyéb törékeny tárgyat –, amelyektől Ön távol szeretné tartani. A gyűrű alakú akadály a készülék középpontjától számítva kb. 60 cm sugarú.

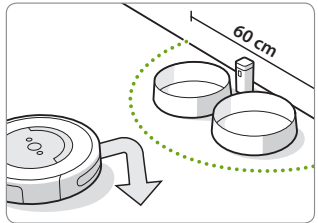

 **Megjegyzés:** Normál használat mellett az elemek élettartama 8-10 hónap. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a Virtual Wall®, Virtuális fal határolót, ne felejtse el kikapcsolni (a középső állásba kapcsolni) a kapcsolót.

# Tisztítás és karbantartás

## Tisztítási és karbantartási utasítások

Hogy a Roomba® robotporszívó mindig a legjobb teljesítményt nyújthassa, végezze el a következő oldalakon leírt eljárásokat.

Az iRobot HOME alkalmazásban további oktatóvideókat is megtekinthet. Ha azt tapasztalja, hogy a robot már nem szed fel annyi szennyeződést a padlóról, ürítse ki a portartályt, majd tisztítsa meg a szűrőt és a keféket.

## A tisztítás és a karbantartás áttekintése

Alkatrész	Tisztítás	Csere*	Részletek
Portartály	Ürítse ki minden használat után		3. oldal
Szűrő	Tisztítsa meg hetente (ha kisállatot tart, hetente kétszer)	Kéthavonta	3. oldal
Elülső görgőkerék	Tisztítsa kéthetente	12 havonta	4. oldal
Az Edge-Sweeping, oldalkefe és többfelszínű kefék	Tisztítsa meg havonta (ha kisállatot tart, havonta kétszer)	12 havonta	4–5. oldal
Érzékelők és töltőérintkezők	Tisztítsa meg havonta		5. oldal

**Megjegyzés:** Az iRobot különböző cserealkatrészeket és -egységeket gyárt. Ha úgy gondolja, hogy cserealkatrészre van szüksége, további információért hívja az iRobot Ügyfélszolgálatát. Kérdezze meg az Ügyfélszolgálatot, vagy keressen fel egy hivatalos iRobot® kereskedőt.


\*A csere gyakorisága eltérő lehet. Az alkatrészeket akkor kell cserélni, ha az elhasználódás nyomai láthatók rajtuk.

## A portartály ürítése


- 1 A portartály kivételéhez nyomja meg a portartálykioldó gombot.



- 2 A portartály kiürítéséhez nyissa fel a portartályfedelelet.

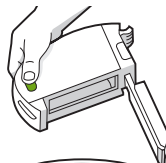


- 3 Tegyé vissza a portartályt a robotba.

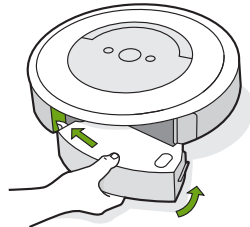


## A szűrő tisztítása

- 1 Oldja ki a portartályt. A szűrő eltávolításához nyomja mindkét végét, majd húzza ki.

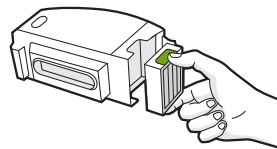

- 2 Rázza ki a szennyeződést és port a szűrőből a szemetesnek ültögetve.

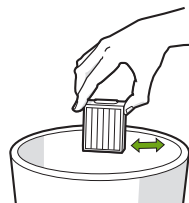

- 3 Helyezze vissza a szűrőt úgy, hogy a bordázott része nézzen kifelé. Tegyé vissza a portartályt a robotba.


**\*Fontos:** A robot nem fog működni, ha a szűrő nincs megfelelően behelyezve. Cserélje a szűrőt kéthavonta.

HU

## A portartály mosása

**Fontos:** Ne mossa ki a szűrőt.  
A portartály mosása előtt vegye ki a szűrőt.

- 1 Oldja ki a portartályt, vegye ki a szűrőt, és nyissa ki a portartályfedelelet.
- 2 Öblítse ki a portartályt meleg vízzel.

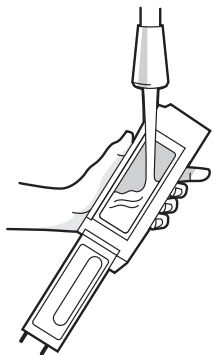


- 3 Győződjön meg róla, hogy a portartály teljesen száraz. Helyezze vissza a szűrőt és a portartályt a robotba.

**Megjegyzés:** A portartály nem mosható mosogatógépben.

## Az elülső görgőkerék tisztítása


- 1 Húzza kifelé az elülső kereket határozottan.
- 2 Távolítsa el a szennyeződések a keréküregből.
- 3 Ha végzett, tegye vissza az alkatrészeket. Ügyeljen rá, hogy a kerék visszapattanjon a helyére.

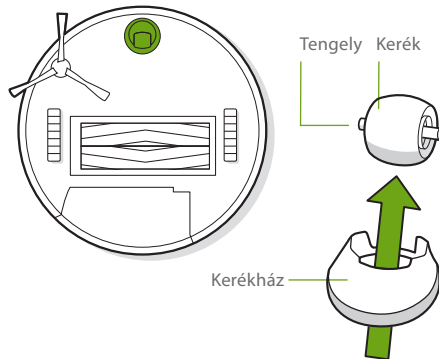

**Fontos:** Ha az elülső kereket eltömítik a hajszálak és a szennyeződések, akkor kárt tehet a padlón. Ha a kerék nem forog szabadon a tisztítás után sem, akkor forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

## Az Edge-Sweeping, oldalkefe tisztítása






- 1 Egy kis csavarhúzó segítségével távolítsa el az Edge-Sweeping, oldalkefe csavarját.
- 2 Vegye ki az Edge-Sweeping, oldalkefét, tisztítsa meg a kefét és a keferudat, majd tegye vissza a kefét.

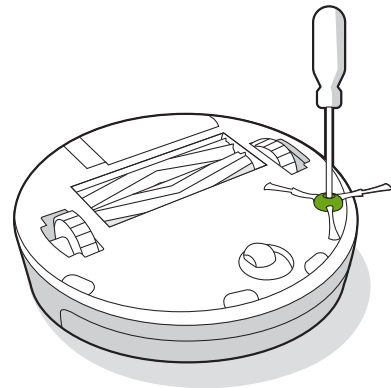



## A többfelszínű kefék tisztítása


- 1 Nyomja össze a kefekeret kioldó fűleit, emelje fel a fület, és távolítsa el minden, a működést akadályozó tárgyat.
- 2 Vegye ki a keféket a robotból. Vegye le a kefefejeket a kefe végéről. Távolítsa el a fejek alatt felhalmozódott hajat és egyéb szennyeződéseket. Szerelje vissza a kefefejeket.
- 3 Távolítsa el a hajat vagy egyéb szennyeződést a négyszögletes és hatszögletű tengelyvégekről a kefék ellentétes oldalán.
- 4 Vegye ki a portartályt a robotból, és távolítsa el minden szennyeződést a porszívási útvonalról.
- 5 Helyezze vissza a keféket a robotba. A kefék tengelyvégeit alak szerint illessze a tisztítófejmodulon lévő ikonokhoz.

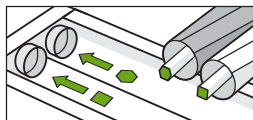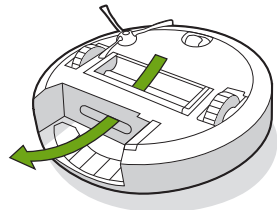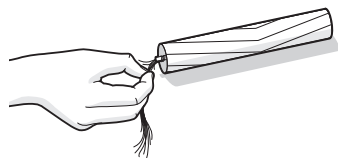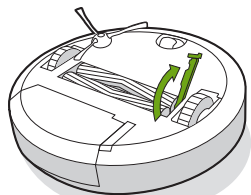

## Az érzékelők és a töltőérintkezők tisztítása

- 1 Törölje le az érzékelőket és a töltőérintkezőket egy tiszta, száraz törlőkendővel.

HU

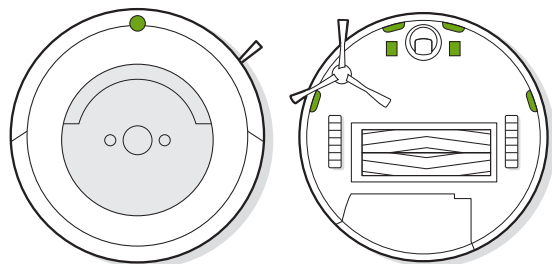



**Fontos:** Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül az érzékelőkre, illetve az érzékelőnyílásokba.




# Hibaelhárítás

HU

A Roomba® robotporszívó kétszólamú hangjelzéssel, egy hangüzenettel és a hibaelhárítási kijelző (▲) villogásával jelzi, ha hibát észlel. Kövesse a hangos utasításokat. Részletesebb támogatást és videókat az iRobot HOME alkalmazásban és a [global.irobot.com](http://global.irobot.com) weboldalon talál.

A robot újraindításához tartsa 10 másodpercig lenyomva a  (Home) és a  (Spot) gombot. Amikor az összes kijelző kialszik, engedje fel a gombokat. A gombok elengedésekor a robot hangjelzést ad, jelezve a sikeres újraindítást.


 **Megjegyzés:** A programozási funkció használata esetén nyissa meg az iRobot HOME alkalmazást, és ellenőrizze, hogy a programozott takarítások megmaradtak-e.

## Csökkentett fogyasztású készenléti mód

A Roomba® robotporszívó folyamatosan használ egy kevés energiát, amikor a Home Base™ töltőállomáson van. Ez biztosítja, hogy a robot mindig készen álljon a következő takarítási munkára, valamint fenn tudja tartani a Wi-Fi-kapcsolatot. Amikor nem használja a robotot, akkor azt alacsonyabb fogyasztású állapotba helyezheti. A csökkentett fogyasztású készenléti móddal kapcsolatos utasítások és részletes információk az iRobot HOME alkalmazásban találhatóak.

## Lítium-ion akkumulátor

A legjobb eredmény érdekében csak a Roomba® robotporszívóhoz mellékelt iRobot lítium-ion akkumulátort használja.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A lítium-ion akkumulátorok és a lítium-ion akkumulátort tartalmazó termékek szállítására szigorú előírások vonatkoznak. Amennyiben javítás, utazás vagy más ok miatt szállítania kell a terméket (és a hozzá tartozó akkumulátort), az alábbi előírások betartása kötelező.

- Az akkumulátort a szállítás előtt ki kell kapcsolni.
- Vegye le a robotot a Home Base™ töltőállomásról.
- Röviden a nyomja meg a CLEAN gombot, hogy világítson.
- Amikor a gomb világít, tartsa nyomva a CLEAN gombot 12 másodpercig. Ekkor megszólal egy hangjelzés.
- A hangjelzés megszólalásakor engedje el a CLEAN gombot. Ekkor az akkumulátor kikapcsol.
- Csomagolja be a terméket az eredeti csomagolásába.
- Csakis földi szállító eszközzel szállítsa. A légi szállítás tilos.
- Ha további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl.

# Az iRobot Ügyfélszolgálat

## Magyarország

Ha kérdezni szeretne a Roomba® robotporszívóval kapcsolatban, vagy megosztaná róla a véleményét, a márkakereskedő megkeresése előtt forduljon az iRobot hivatalos forgalmazójához.

Ehhez először keresse fel a **www.irobot.hu** weboldalt, ahol tippeket, gyakori kérdéseket és a kiegészítőkkal kapcsolatos információkat olvashat. Ez a tájékoztatás az iRobot HOME alkalmazásban is megtalálható. Ha további segítségre van szüksége, hívja fel az Ügyfélszolgálatot a **36-30/6868786** telefonszámon.

## Az iRobot ügyfélszolgálat nyitvatartása

- Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között
- Szombaton zárva

## Más országokban

Látogasson el a **global.irobot.com** weboldalra, ahol:

- Az adott országra vonatkozó további információt találhat az iRobot termékeivel kapcsolatban.
- Tanácsokat és tippeket kaphat a Roomba® robotporszívó teljesítményének növeléséhez.
- Válaszokat kaphat kérdéseire.
- Kapcsolatba léphet a helyi Ügyfélszolgálatl.

# Szabályozási információk

Az iRobot Corporation ezennel kijelenti, hogy a Roomba típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

[www.irobot.com/compliance](http://www.irobot.com/compliance) Az Azurewave modell: (AW-CU300) az ISM frekvenciasávban, a 2412–2472 MHz-es frekvencián üzemel, maximális kimeneti teljesítménye (EIRP) 2412 MHz-en 19,78 dBm (95,1 mW).

Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket az Európai Unióban nem lehet szelektálatlan háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza a terméket a helyi forgalmazónak egy hasonló új berendezés vásárlásakor, vagy adja le a kijelölt gyűjtőpontok egyikén.

A termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem lehet szelektálatlan háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő újrahasznosítás érdekében adja le az akkumulátort kijelölt gyűjtőpontra.

A korlátozott forgalmú anyagokkal kapcsolatos nyilatkozatokat a [www.irobot.com/compliance](http://www.irobot.com/compliance) oldalon tekintheti meg. Az akkumulátort csak iRobot termékekkel használja szobahőmérsékleten (10–40 °C).



## **iRobot™**

© 2018 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Minden jog fenntartva.

Az iRobot, a Roomba, az iAdapt, a Home Base és a Virtual Wall az iRobot Corporation bejegyzett védjegye. A Dirt Detect az iRobot Corporation védjegye. Az App Store az Apple, Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye. A Google Play a Google, Inc. védjegye.